

ESKIMOS - ZESTAW TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY ZESPOLONY KĄTOWY Z GŁOWICĄ ELISA

Zestaw termostatyczny został fabrycznie przystosowany do montażu w instalacji z zasilaniem grzejnika po prawej stronie. Możliwa zamiana wkładek: zasilającej i powrotnej w celu dostosowania zaworu do pracy w instalacji z zasilaniem grzejnika po lewej stronie.

Parametry pracy:

Rodzaj czujnika głowicy termostatycznej: **cieczowy**

Gwint przyłączeniowy głowicy termostatycznej: **M30 x 1,5**

Minimalna nastawa głowicy termostatycznej: **6°C**

Zakres regulacji temperatury: **6°C - 29°C**

Maksymalne ciśnienie statyczne: **10 bar**

Maksymalna różnica ciśnień: **1 bar**

Maksymalna temperatura robocza: **110°C**



Certyfikacja:

Znakowanie 

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
nr 2/calido/2026


Zgodność z PN-EN 215:2020-01,
PN-M-75002:2016-10

Zestaw zawiera:

- Głowicę termostatyczną (model zasłonięty)
- Zawór termostatyczny zintegrowany kątowy
- Zestaw przyłączeniowy do rur miedzianych o średnicy 15 mm
- Zestaw przyłączeniowy do rur PEX o średnicy 16x2,0


Dostępny asortyment:

CA-ZGTZK-ELISA-ANTR

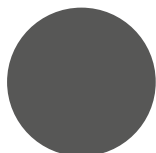

Antracyt

CA-ZGTZK-ELISA-CZ

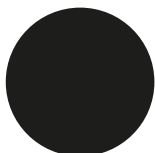


Czarny

CA-ZGTZK-ELISA-B




Biały

CA-ZGTZK-ELISA-CH

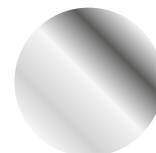


Chrom

Budowa i wymiary:

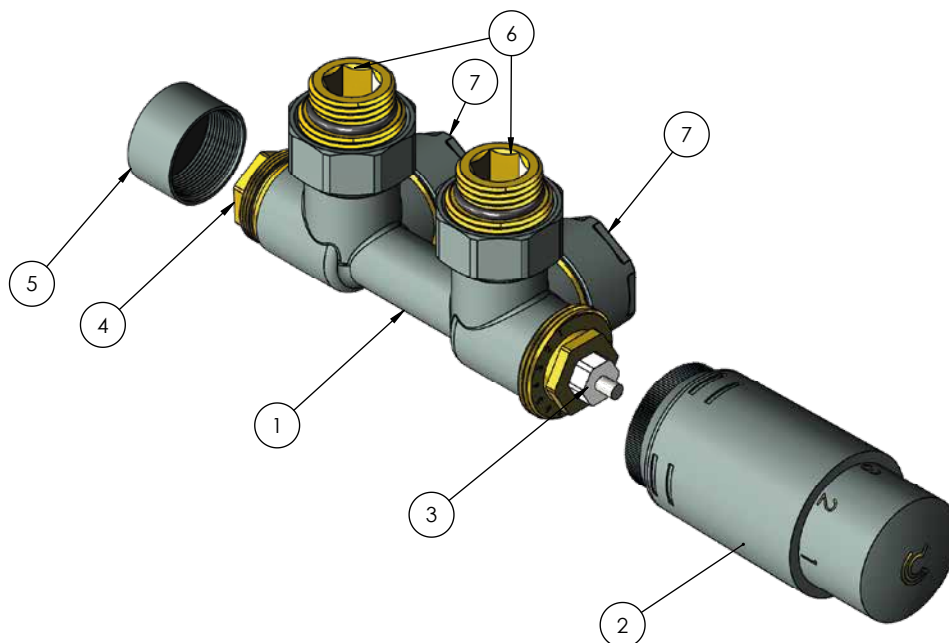

L.p.	Element	Materiał	Wykończenie powierzchni
1.	Korpus	CW617N	Malowana/chromowana
2.	Głowica termostatyczna	-	Malowana/chromowana
3.	Wkładka termostatyczna	CW617N/Stal	-
4.	Wkładka z zaworem grzybkowym	CW617N/EPDM	-
5.	Zaślepka	CW617N/EPDM	Malowana/chromowana
6.	Nypel przyłączeniowy grzejnika	CW617N/EPDM	-
7.	Nakrętki przyłączeniowe	CW617N/EPDM	Malowana/chromowana

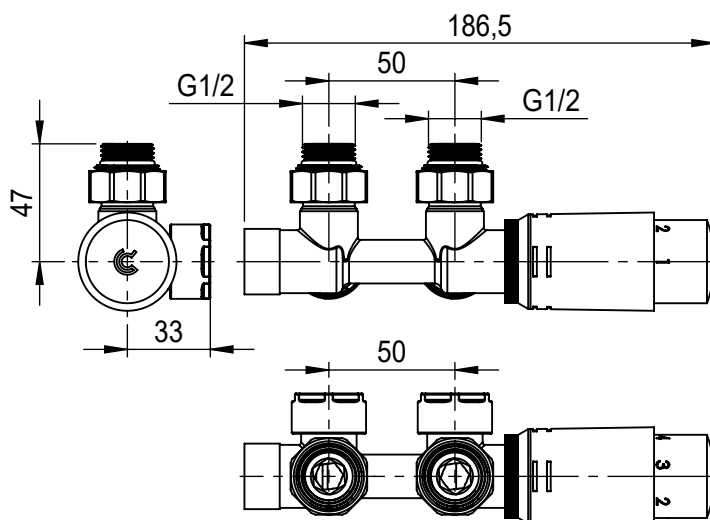

Temperaturę w pomieszczeniu zwiększa się przez obrót pokrętki głowicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wybierając pozycję na pokrętle odpowiadającą przybliżonym wartościom temperatury.

Oznakowanie na pokrętle głowicy	Temperatura
*	6°C
1	11 - 13°C
2	15 - 17°C
3	19 - 21°C
4	23 - 25°C
5	26 - 28°C


Montaż:

1. Pokrętło głowicy odkręcić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (do położenia "5").
2. Nałożyć głowicę na zawór tak, aby wskaźnik nastawy był dobrze widoczny. Zwrócić uwagę, aby występy na wewnętrznej części cokołu głowicy weszły w odpowiednie wybrania w korpusie wkładki zaworu.
3. Ręcznie dokręcić do oporu nakrętkę głowicy tak, aby zniwelować luz pomiędzy cokołem głowicy a wkładką zaworu. Nie należy używać do tego celu dodatkowych narzędzi.
4. Sprawdzić prawidłowość montażu głowicy przez obrót pokrętki od lewej do prawej. Nie powinny występować zacięcia i opory.


Możliwe konfiguracje montażowe:

Instrukcja zamiany stronami wkładek w zaworze zasilającym (z zasilania po prawej stronie na zasilanie po lewej stronie)

Schemat podłączenia zaworu do grzejnika z zasilaniem po lewej stronie

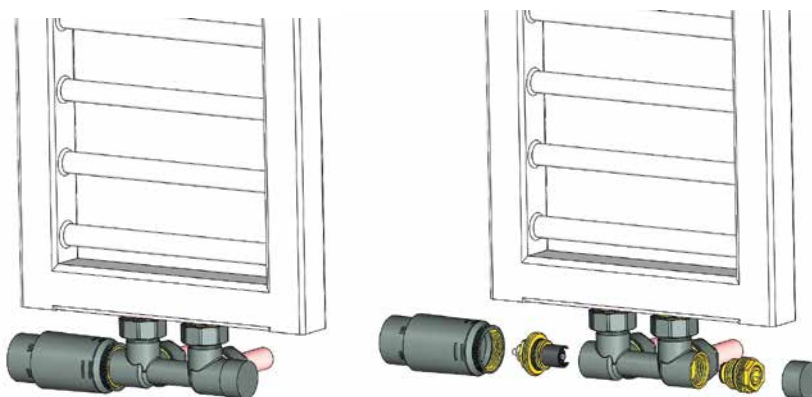

Schemat podłączenia zaworu do grzejnika z zasilaniem po prawej stronie

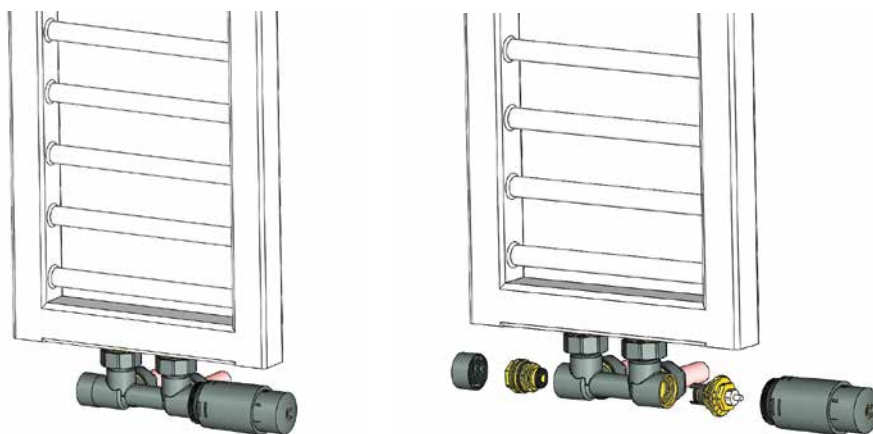

Zestaw termostatyczny grzejnikowy zespolony kątowny z głowicą ELISA nadaje się do podłączenia urządzenia grzewczego do instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w pomieszczeniu. Dedykowany do instalacji wykonanych z rury PE-X/Al/PE-X lub miedzianej.

Konserwacja:

Dla prawidłowej pracy głowicy nie należy narażać głowicy na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Nie zakrywać głowicy przez zasłony, meble, zabudowy itp. Głowicę termostatyczną można czyścić letnią wodą z łagodnymi środkami myjącymi używanymi w gospodarstwie domowym.